


Установка снегозадержателей для мягкой кровли (битумной черепицы)

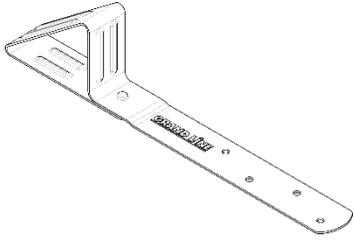


Установка снегозадержателей для мягкой кровли должна выполняться в процессе монтажа кровли.

Снегозадержатели рекомендуется монтировать вдоль карнизного свеса кровли в шахматном порядке по 4 - 6 штук на погонный метр карниза с шагом 400 - 600 мм (в зависимости от модели битумной черепицы) между снегозадержателями в одном ряду.

Снегозадержатели для гибкой черепицы обладают несущей способностью 60 кг/шт.

Схема расстановки снегозадержателей зависит от конкретной модели гибкой черепицы. **Подробные точные рекомендации по установке снегозадержателей смотрите в инструкции производителя гибкой черепицы.**

Угол наклона кровли	Количество шт / м.п.	Несущая способность кг/ м.п.
Менее 25	4	240
25 и более	6	360

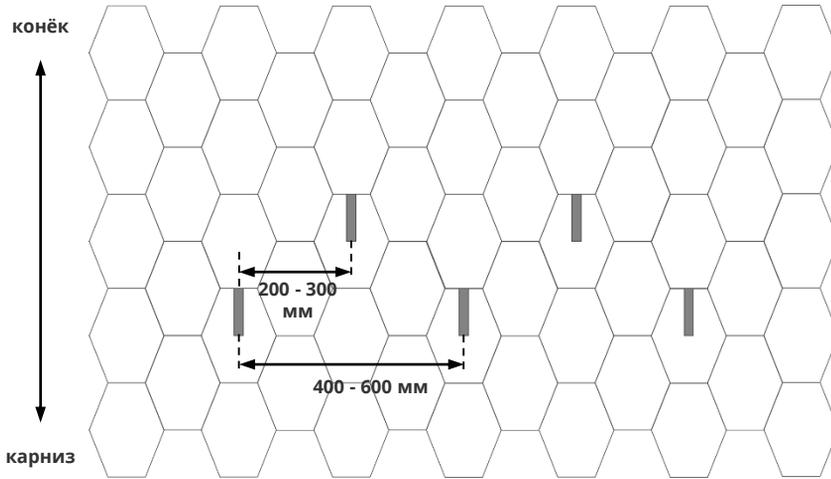

Снегозадержатель для гибкой черепицы необходимо механически фиксировать к основанию кровли через подкладочный ковер гвоздями или саморезами.

Каждый снегозадержатель размещайте так, чтобы при нахлёсте нижняя кромка верхнего гонта совмещалась с выпуклой ступенью. Верхний гонт закрывает ножку, полностью скрыв места крепления.

